


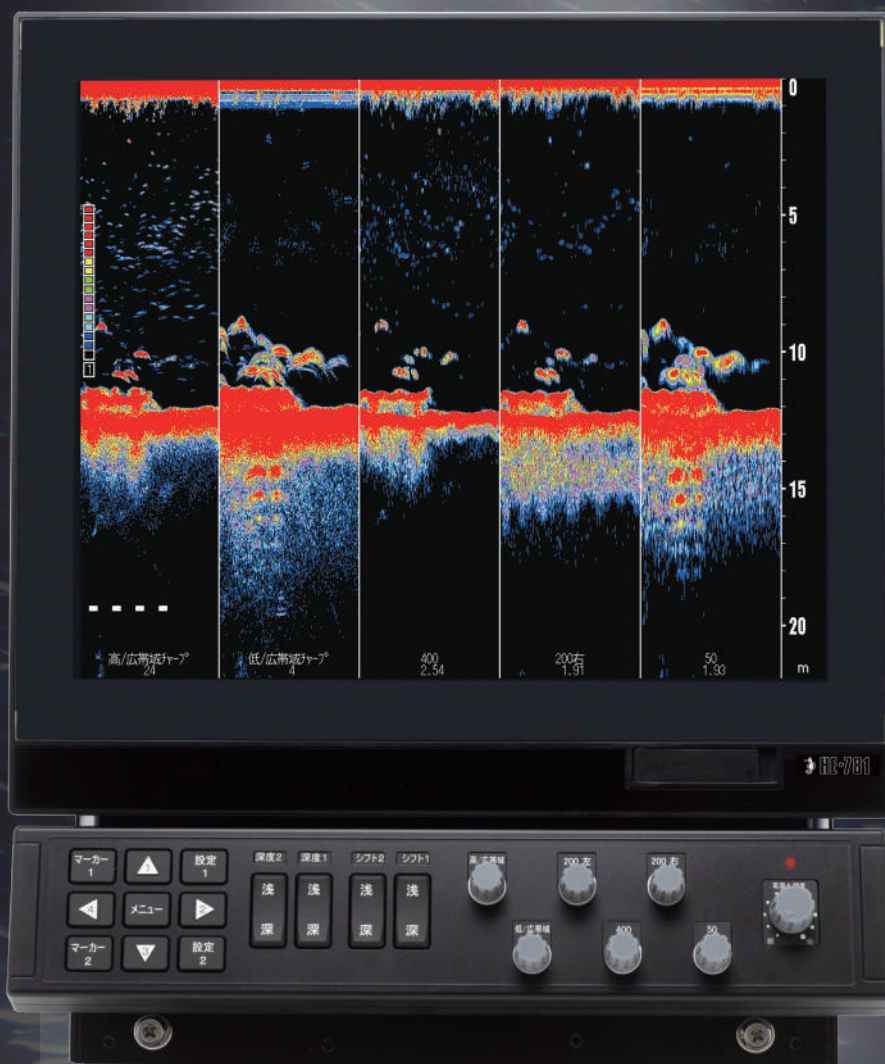

新
世代型

—プロユースモデル—
シラス漁専用魚探

17型
大画面

従来のシラス専用振動子

TD101	TD102	TD66
50&200&400kHz 1kW	50&200&400kHz 1.5kW	50&200kHz 1.5kW
コード：15m プラグ：8P 193×109×80H	コード：15m プラグ：8P 197×141×82H	コード：15m プラグ：5P 193×109×80H

広帯域振動子

TD340	TD361
ローチャープ：38-70kHz 1kW ハイチャープ：130-220kHz 1kW	ローチャープ：38-70kHz 2kW ハイチャープ：130-220kHz 1kW
コード：12m プラグ：5P 174×100×75H	コード：15m プラグ：5P 236×126×68H

シラス専用 広帯域振動子

TD105	TD106
50&200& ハイチャープ 1kW 【130-220kHz】	50&200& ハイチャープ 1.5kW 【130-220kHz】
コード：15m プラグ：8P 240×130×82H	コード：15m プラグ：8P 242×151×82H

17型 魚群探知機

HE-781

■ 出力：1kW/1.5kW（選択）

■ セット内容（本体＋標準装備品）：

本体 / 電源コード：DC05 2P-3.5m/ 予備ヒューズ

■ オプション（別売）：

振動子（選択）▶ TD101/TD102/TD66/TD340/TD361/TD105/TD106

スルーハル水温センサー TC02CS(15m)+TCK01

✓ 広帯域振動子接続で
チャープモード 及び ワイドバンドモード が可能
(任意周波数での発振)

✓ 最大5画面の同時表示で従来機と変わらない映り
+ 広帯域振動子の新たな映りとの併画が可能
(HE-787HB)

✓ 一体型取付のほか 操作部のセパレート取付も可能

✓ 魚種判別セクター機能搭載

✓ 深度・シフトの独立操作が可能！

チャープ発振とワイドバンド発振が可能

従来の50 & 200kHzシラス専用振動子(TD101 TD102 TD66)にプラスして
広帯域振動子(TD340 TD361)を取付することで、Low/highチャープ発振と
任意の周波数を選択するワイドバンド発振が可能です。

また、新規設計のシラス専用広帯域振動子(TD105 TD106)は、1つの振動子で
50 & 200 & Highチャープまたはワイドバンド発振が可能です。

接続する振動子により様々な周波数の選択が可能

従来の
シラス専用振動子は

50kHz & 200kHz & 400kHz

従来のシラス専用振動子
+広帯域振動子があれば

50kHz & 200kHz & 400kHz &

ワイドバンド
HIGH & ワイドバンド
LOW
HIGH CHIRP & LOW CHIRP

シラス専用広帯域振動子は

50kHz & 200kHz & HIGH CHIRP
ワイドバンド
HIGH

1台でシラスに必須の
200kHzとHighチャープ発振が可能！

ワイドバンド(任意の周波数を設定して発振)

広帯域振動子 と シラス専用広帯域振動子 はワイドバンド発振が可能です。

※ハイチャープのみ

LOW 38-70 kHz から5kHzステップで選択 (38/40/45/50/55/60/65/70 kHz)

High 130-220 kHz から10kHzステップで選択 (130/140/150/160/170/180/190/200/210/220kHz)

魚種判別セクター機能搭載

周波数の波長の違いを利用して、シラス・小魚のような小魚と
大きな魚との判別が可能です。

「小魚は低周波より高周波に強く反応する」という性質から
両周波数のエコー信号を処理することにより、画像を比較しなくても
信号処理されたセクター画像を見るだけで小魚の判別が可能

2系統の200kHz

200kHzを2系統持っているので、それぞれ別々に感度調整や画像表示が
でき、魚群の分布状況(しまり)を把握する上で効果的です。

1画面独立操作

分割した画面のうち1画面は、深度・シフトの独立操作が可能です。

表層・海底の拡大に効果的です。

操作部は、セパレート取付が可能

従来の一体取付だけでなく、操作部を本体と離れたセパレート取付も可能です。

また、操作部ボタンにはバックライト機能を搭載し明るさ調整も可能です。



セパレート取付
(ケーブル長：2m)



◆仕様

タイプ	17型カラー液晶
表示画面	横型
表示部ドット数	1024×768
電源電圧	DC20～35V
消費電力	約50W
本体寸法	H488×W398×D265 mm
本体質量	約16.5kg
操作部(選択)	一体取付/セパレート取付
周波数・出力(選択)	振動子表参照
振動子別表示画面	50kHz,200kHz,400kHz または 50kHz,200kHz,400kHz,広帯域振動子(Low&High)
水深表示範囲	0～500ヒロ(m)
最浅表示範囲	0～5ヒロ(m)
色階調	16階調
深度	連動、独立 (2系統)
シフト	連動、独立 (2系統)
送りスピード	停止、1/8、1/4、1/3、1/2、1/1
発射回数	10段階
背景色	3パターン＋任意設定
色配列	5パターン＋任意設定
セクター色	3パターン＋任意設定
広帯域振動子発振モード	ワイドバンドモード/チャープモード
深度単位	ヒロ、m
映像出力	DVI端子
キーの明るさ	4段階
メモリーカード	SDカード

◆寸法図

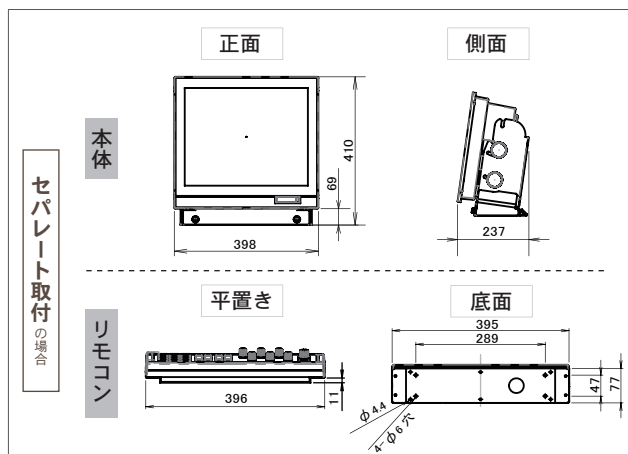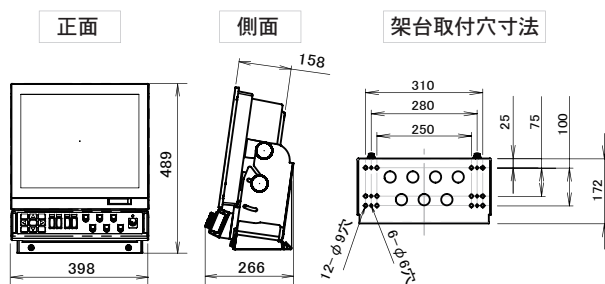

安全に関するご注意

●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●運転の妨げとなる場所への設置や簡易的な取付けはしないでください。事故、火災、感電、故障などにより死亡や大ケガになることがあります。

カタログ上のご注意

●このカタログの記載内容は2023年6月現在のものです。●仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●希望小売価格には取付費は含まれておりません。●本体寸法は取付架台を含みます。

●お問い合わせはこちら



本多電子株式会社

〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
TEL.0532-41-2511 (代)
マリン事業部・営業
TEL.0532-41-2512 (直通) FAX.0532-41-4441

ISO9001
認証取得

ISO14001
認証取得



商品に関するご相談や修理のご依頼は
下記のカスタマーサービスセンターまでどうぞ

お客様相談窓口／修理品のご依頼・発送先

本多電子株式会社 マリンカスタマーサービス
〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
TEL. 0532-41-6332 FAX. 0532-41-2996

Q&A、全国取扱店リストなど、役立つ情報がいっぱい！
HONDEXホームページはこちらから。

www.hondex.co.jp/

