

ワカサギパック

WAKASAGI PACK

2024-2025
ワカサギ
釣り向け

HONDEX®



シンプルに使いたい方！

魚探
モデル



ポータブル魚探

PS-610CII ワカサギパック

希望小売価格

60,500 (税込) 円 55,000 (税抜) 円

連続使用時間
約8時間

セット内容：PS-610CII 本体/振動子:TD08/単三乾電池8本

型 名：PS-610CII-WP

J A N：4580113182849

Cloud

釣れたポイントを記録！

魚探
& GPS
モデル



ポータブルGPSプロッター魚探

PS-611CNII ワカサギパック

希望小売価格

74,800 (税込) 円 68,000 (税抜) 円

連続使用時間
約7時間

セット内容：PS-611CNII 本体/振動子:TD08/単三乾電池8本

型 名：PS-611CNII-WP

J A N：4580113182757

PS-610CII ワカサギパック BMO バッテリーセット

希望小売価格

72,600 (税込) 円 66,000 (税抜) 円

連続使用時間
約13時間

セット内容：PS-610CII 本体/振動子:TD08
BMO製バッテリーパック(充電器付き)

型 名：PS-610CII-WP-BM

J A N：4580113182856



繰り返し使えて便利！

BMO バッテリーパック



+



PS-611CNII ワカサギパック BMO バッテリーセット

希望小売価格

86,900 (税込) 円 79,000 (税抜) 円

連続使用時間
約11時間

セット内容：PS-611CNII 本体/振動子:TD08
BMO製バッテリーパック(充電器付き)


型 名：PS-611CNII-WP-BM

J A N：4580113182764



1 自社開発の専用振動子 ワカサギ振動子TD08

オモリやワカサギといった小さな反応を鮮明に映す高周波センサー。
周波数は150kHz～300kHzの間で7パターンより選択可能。
周波数を切り替えることで、魚探同士が近い環境でのワカサギ釣りで発生する「**混信**」を軽減します。

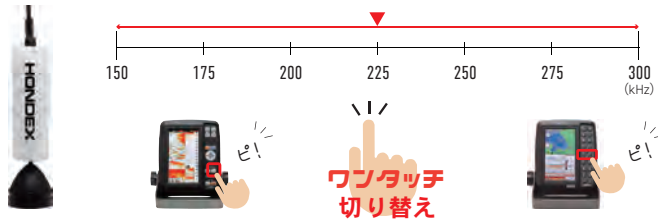


2 ワカサギ釣りに特化！ ワカサギモード搭載

ワカサギ釣りに特化した複数の魚探機能が使用可能になるモード。


- | | | |
|---------|--|---|
| ワカサギモード | ☒ TD08周波数切替
☒ 逆スケール表示(拡大画面)
☒ 全画面拡大+Aモード表示
☒ ゴースト低減 …など | ☒ かんたんボトムサーチ
☒ 操作音ON/OFF |
|---------|--|---|

*PS-611CN II、PS-610C IIは最新のワカサギ機能へバージョンアップ可能(有償)。

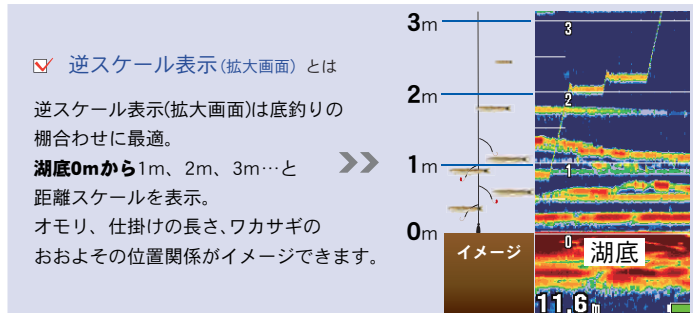

マップ | 全国詳細地図を標準搭載。人気の湖は等深線も搭載

全国詳細地図を標準搭載。湖の等深線データは全国40ヶ所を収録。
近年新たに**入鹿池(愛知県)**の等深線を追加。

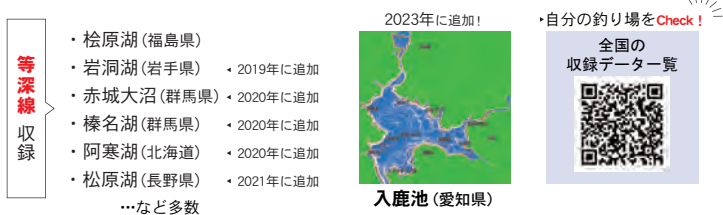


3 “3秒”でセッティング完了！ かんたんボトムサーチ機能

場所決めから釣りはじめまでのセッティングをシンプルにしました。
サーチ機能(3秒)を使うだけで簡単にセット完了。
拡大させたい位置とその場所の深さにレンジを合わせます。

ドーム・屋形・桟橋では釣り座が決まった後に。
水上では穴の中の魚群確認の際に、ボートではポイント移動の後に。

*湖底の水深が取れない時(魚群が多いなど)はうまく動作しない場合があります。
*補助機能のため、サーチ後に拡大位置・深度位置の調整が必要です。

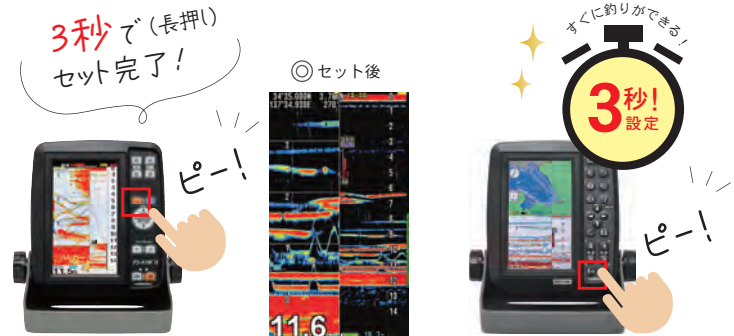


ワンタッチでスタート！

◎手間のかかる ☒ 魚探設定 が不要になりました



4 音が気になる場所で便利 操作音 ON/OFF

操作音のON/OFFが可能です。
操作音が気になる屋内や静かな場所で便利です。



オプション | 魚探を持ち運んで使える専用ケースが登場！

■ 魚探キャリングケース (PS-610C II / PS-611CN II 用) New!

魚探を収納でき持ち運べる5型ワイド・ポータブルモデル専用ケース。
撥水性の高いEVA素材、前面と上部は透明素材で様々な角度から魚探反応を確認できます。
振動子ケーブル通し穴や、大型ポケット付き。

型番: GB03 9,900 円(税込) 9,000 円(税抜)

9月発売予定



■ SK06 (TD08用先金具)

振動子TD08を万能パイプに固定するための先金具。
ボートでのワカサギ探索や地形探索が可能になります。

型番: SK06 4,400 円(税込) 4,000 円(税抜)

*TD08は付属していません。



■ 本体仕様 (PS-610C II / PS-611CN II 共通)

表示部	タイプ/表示画面	5型ワイドカラー液晶/縦型	
	表示部ドット数	272×480	
	電源電圧	DC11～14V	
	消費電力/電流	・PS-610C II : 約3W	約0.3A/12V
		・PS-611CN II : 約4W	約0.3A/12V
	本体寸法(mm)	W173×D191×H173	
	本体質量	約0.7kg	

安全に関するご注意

●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●運転の妨げとなる場所への設置や簡易的な取付けはしないでください。事故、火災、感電、故障などにより死亡や大ケガになることがあります。



カタログ上のご注意

●このカタログの記載内容は2024年8月現在のものです。●仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●希望小売価格には取付費は含まれておりません。●本体寸法は取付架台を含みます。

本多電子株式会社

〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
TEL.0532-41-2511 (代)
マリン事業部・営業
TEL.0532-41-2512 (直通) FAX.0532-41-4441



商品に関するご相談や修理のご依頼は
下記のカスタマーサービスセンターまでどうぞ

お客様相談窓口/修理品のご依頼・発送先

本多電子株式会社 マリンカスタマーサービス
〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
TEL. 0532-41-6332 FAX. 0532-41-2996

Q&A、全国取扱店リストなど、役立つ情報がいっぱい！
HONDEXホームページはこちら。

www.hondex.co.jp/



●お問い合わせはこちら