

ワカサギパック

WAKASAGI PACK

ワカサギ釣り専用振動子がセットになった

2025-2026

HONDEX®

シンプルに使いたいかたに！

釣れたポイントを記録できる！

魚探モデル



魚探&GPS
モデル



ポータブル魚探

PS-610C II ワカサギパック

希望小売価格

60,500 (税込) 円 55,000 (税抜) 円

セット内容：PS-610C II 本体/振動子:TD08/単三乾電池8本

型 名：PS-610C II-WP

J A N : 4580113182849

連続使用時間
約8時間

ポータブルGPSプロッター魚探

PS-611CN II ワカサギパック

希望小売価格

74,800 (税込) 円 68,000 (税抜) 円

セット内容：PS-611CN II 本体/振動子:TD08/単三乾電池8本

型 名：PS-611CN II-WP

J A N : 4580113182757

連続使用時間
約7時間

PS-610C II ワカサギパック BMO バッテリーセット

希望小売価格

72,600 (税込) 円 66,000 (税抜) 円

セット内容：PS-610C II 本体/振動子:TD08
BMO製バッテリーパック(充電器付き)

型 名：PS-610C II-WP-BM

J A N : 4580113182856

連続使用時間
約13時間

長時間つかえる！

繰り返し使えて便利！

BMO バッテリーパック



+



PS-611CN II ワカサギパック BMO バッテリーセット

希望小売価格

86,900 (税込) 円 79,000 (税抜) 円

セット内容：PS-611CN II 本体/振動子:TD08
BMO製バッテリーパック(充電器付き)

型 名：PS-611CN II-WP-BM


J A N : 4580113182764

連続使用時間
約11時間



1 自社開発の専用振動子 ワカサギ振動子TD08

オモリやワカサギといった小さな反応を鮮明に映す高周波センサー。
周波数は150kHz～300kHzの間で7パターンより選択可能。
周波数を切り替えることで、魚探同士が近い環境でのワカサギ釣りで発生する「混信」を軽減します。

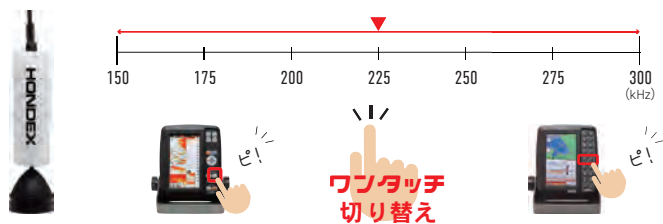

2 ワカサギ釣りに特化！ ワカサギモード搭載

これだけで**ワカサギ仕様**に切り替わり！
ワカサギ釣りに特化した複数の魚探機能が使用可能になるモード。


ワカサギモードだけの機能

- ✓ TD08周波数切替
- ✓ ゴースト低減
- ✓ 逆スケール表示(拡大画面)
- ✓ かんたんボトムサーチ
- ✓ 全画面拡大+Aモード表示
- ✓ 操作音ON/OFF ...など

*PS-611CN II、PS-610C IIは最新のワカサギ機能へバージョンアップ可能(有償)。

✓ 逆スケール表示(拡大画面)とは

逆スケール表示(拡大画面)は底釣りの棚合わせに最適。
湖底0mから1m、2m、3m...と距離スケールを表示。
オモリ、仕掛けの長さ、ワカサギのおおよその位置関係がイメージできます。

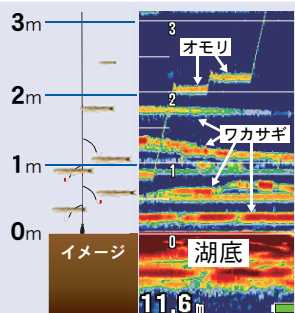

マップ | 全国詳細地図を標準搭載。人気の湖は等深線も搭載

全国詳細地図を標準搭載。湖の等深線データは全国42ヶ所を収録。
今年は新たに**木崎湖**(長野県)の等深線を追加。

HONDEXに「しかない」地図も!!

- ・ 桧原湖(福島県)
- ・ 岩洞湖(岩手県)
- ・ 赤城大沼(群馬県)
- ・ 榛名湖(群馬県)
- ・ 阿寒湖(北海道)
- ・ 松原湖(長野県)
- ・ 入鹿池(愛知県)
- ・ 2019年に追加
- ・ 2020年に追加
- ・ 2020年に追加
- ・ 2020年に追加
- ・ 2021年に追加
- ・ 2023年に追加


2025年に追加!



New 木崎湖(長野県)

・自分の釣り場をCheck!

全国の収録データ一覧



3 “3秒”でセッティング完了！ かんたんボトムサーチ機能

場所決めから釣りはじめまでのセッティングをシンプルに。
サーチ機能(3秒)を使うだけで簡単にセット完了。
拡大させたい位置とその場所の深さに**自動でレンジ**を合わせます。

ドーム・屋形・桟橋では釣り座が決まった後に。
水上では穴の中の魚群確認の際に、ボートではポイント移動の後に。

*湖底の水深が取れない時(魚群が多いなど)はうまく動作しない場合があります。
*補助機能のため、サーチ後に拡大位置・深度位置の調整が必要です。



ワンタッチでスタート!

手間のかかる ☒ 魚探設定 が不要になりました



4 音が気になる場所で便利 操作音 ON/OFF

操作音のON/OFFが可能です。
操作音が気になる屋内や静かな場所で便利です。



オプション | ワカサギ釣りのためのお役立ちグッズ!

■ 魚探キャリングケース (PS-610C II / PS-611CN II 用)

魚探を収納でき持ち運べる5型ワイド・ポータブルモデル専用ケース。
撥水性の高いEVA素材、前面と上部は透明素材で様々な角度から魚探反応を確認できます。
振動子ケーブル通し穴や、大型ポケット付き。

型番: GB03 9,900 円(税込) 9,000 円(税抜)



■ SK06 (TD08用先金具)

振動子TD08を万能パイプに固定するための先金具。
ボートでのワカサギ探索や地形探索が可能になります。

型番: SK06 4,400 円(税込) 4,000 円(税抜)



*TD08は付属していません。

■ 本体仕様 (PS-610C II / PS-611CN II 共通)

表示部	タイプ/表示画面	5型ワイドカラー液晶/縦型	
	表示部ドット数	272×480	
	電源電圧	DC11～14V	
	消費電力/電流	・ PS-610C II : 約3W	約0.3A/12V
		・ PS-611CN II : 約4W	約0.3A/12V
	本体寸法(mm)	W173×D191×H173	
	本体質量	約0.7kg	

安全に関するご注意

●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●運転の妨げとなる場所への設置や簡易的な取付けはしないでください。事故、火災、感電、故障などにより死亡や大ケガになることがあります。



カタログ上のご注意

●このカタログの記載内容は2025年8月現在のものです。●仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●希望小売価格には取付費は含まれておりません。●本体寸法は取付架台を含みます。

本多電子株式会社

〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
TEL.0532-41-2511 (代)
マリン事業部・営業
TEL.0532-41-2512 (直通) FAX.0532-41-4441



商品に関するご相談や修理のご依頼は
下記のカスタマーサービスセンターまでどうぞ
お客様相談窓口/修理品のご依頼・発送先

本多電子株式会社 マリンカスタマーサービス
〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
TEL.0532-41-6332 FAX.0532-41-2996

Q&A、全国取扱店リストなど、役立つ情報がいっぱい!
HONDEXホームページはこちらから。

www.hondex.co.jp/



●お問い合わせはこちら